


Příklad nastavení terminálu BM-F900 a F30x pro otevírání dveří bez vlivu na docházku

Tato příručka popisuje jedno z možných nastavení terminálu BM-F900 tak, aby například přes klávesu F8 bylo možné nahrát jen prosté otevření dveří bez vlivu na výpočet docházky. Obdobně lze nastavit i terminál BM-F300 a BM-F302. Nejprve nastavíte terminál dle bodu 1, poté program dle bodu 2.

1) Nastavení terminálu:

V terminálu musíte mít právo do administrace přes klávesu *Menu*. V něm přes volbu *System / Klaves*. nastavíte klávesu přes kterou chcete nahrávat otevření dveří na kód 24:

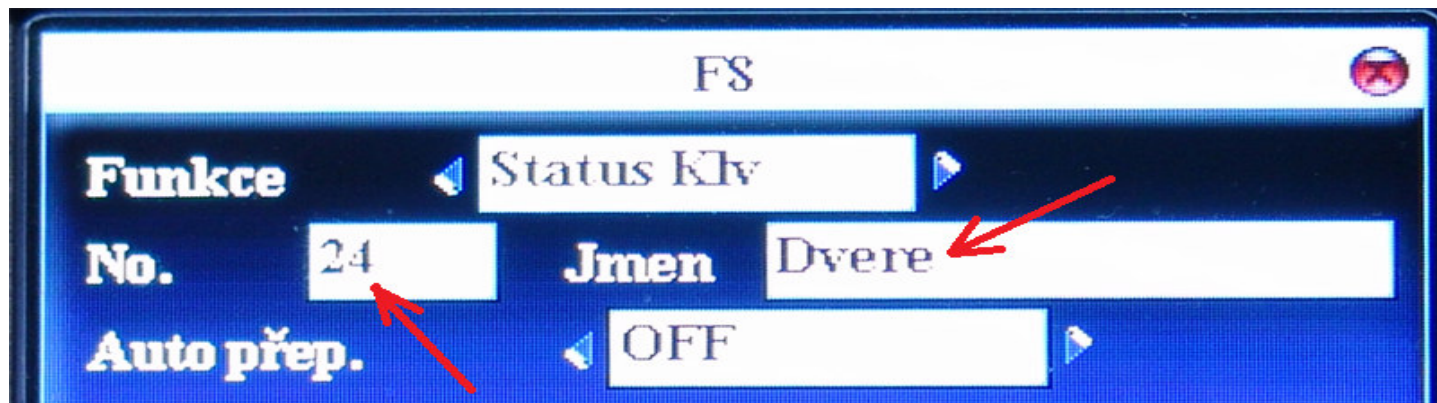

Na obrázku výše je ukázka pro klávesu F8 u BM-F900, které nastavíte kód 24 a do popisu (*Jmen*) zadáte *Dvere*. U BM-F300/302 použijete jinou klávesu (1 až 6). Přehled zadaných kláves u BM-F900 pak bude následující:

Klv	Funkce	No.	Jmen
F1	Status Klv	0	Pr / Od
F2	Status Klv	1	Dovolena
F3	Status Klv	2	Nemoc
F4	Status Klv	3	Sl.cesta
F5	Status Klv	4	OCR
F6	Status Klv	5	Prekazka
F7	Status Klv	6	Lekar
F8	Status Klv	24	Dvere
Nahoru: * Dolu: # Edit: OK			

A úvodní obrazovka s volbami pro zaměstnance již bude obsahovat popis *Dvere* u klávesy F8



Klávesa F8 tedy bude používána v případě, kdy pracovník chce pouze projít dveřmi, bez vlivu na prac. dobu.

2) Nastavení programu:

V programu Docházka 3000 v menu „Firma / Terminály BM-Finger / Založení nového typu terminálu a nastavení konverze F-kláves“ založíte nahoře nový terminál:

Zadání nového terminálu

Název terminálu:

Poté ve spodní části nastavíte konverzi pro jednotlivé F-klávesy. Níže je příklad nastavení, kde klávesa F1 (kód 0 terminálu) nahrává klasický příchod či odchod s automatickým rozpoznáním (kód 0 docházky). Ostatní klávesy F2 a až F7 terminálu (kód 1 až 6) nahrávají přerušení jako je dovolená, služební cesta, lékař atd. Klávesa F8 (kód 7 terminálu) bude nahrávat otevření dveří – tedy bez vlivu na docházku a bude tedy do docházky načítána jako kód 24. Viz nastavení na obrázku zde:

Nastavení konverze kódů přerušení mezi terminálem a docházkou

Terminál	Kód F-klávesy terminálu	Kód abs. docházky	Odstranit
F900-dvere-f8	0	0-Příchod/Odchod + Typ pr.	Smazat
F900-dvere-f8	1	1-Dovolená	Smazat
F900-dvere-f8	2	2-Nemoc	Smazat
F900-dvere-f8	24	24-Otevření dveří	Smazat
F900-dvere-f8	3	3-Shžební cesta	Smazat
F900-dvere-f8	4	4-OČR	Smazat
F900-dvere-f8	5	5-Překážka	Smazat
F900-dvere-f8	6	6-Návštěva lékaře	Smazat

Nyní tedy máme nadefinované konverze F-kláves a zbývá je přiřadit IP adrese terminálu, což provedete v menu „Firma / Terminály BM-Finger“ tak, že v záznamu s IP adresou terminálu kliknete na *Uprav*

Již zadané terminály:									
Číslo	Název	IP Adresa / COM port	TCP Port / Baudrate	Formát	Poslední přenos	Edituj	Odstraň	Správa	Přístupy
1	F702	200.1.1.201	4370 (Zkem)	6	16.12.2020 11:26:52	Uprav	Smaž	Info	Role

Záznam se přenese do fialového editačního okna, kde položku *Formát* přepnete na nově založený terminál. Viz obrázek na další straně:

Momentálně nemáte v programu zadaný žádný terminál BM-Finger.
Tlačítko "Spust' přenos hned" bude tedy nedostupné.

Vložení nového terminálu připojeného po síti LAN (TCP/IP):

Číslo: 1 IP adresa: 200.1.1.201 Port: 4370 Formát: 6 .. BM-F630,900,302 Název:

Vložení nového terminálu připojeného po USB:

Číslo: 1 Com port: COM 1 Rychlost: 115200 Formát: 1 .. BM-F7,F380,F108,Realand

Spust' přenos hned

Automaticky

Zakázat imp

Povolit přen

Detekce TF

Umožnit po

Všechna čip

1 .. BM-F7,F380,F108,Realand
2 .. BM-FPA85 +7abs.
3 .. BM-F702,F201 +3abs.
4 .. BM-FPA85 +20abs.
5 .. BM-F702 +20abs.
6 .. BM-F630,900,302
7 .. BM-F5000,FPA85B +7abs.
8 .. BM-F302 +20abs.
101 .. BM-F380
102 .. DSi501
103 .. F628+1abs
104 .. F702-tpr
105 .. F900-dvere-f8
106 .. SafeScan-TA965
107 .. Úkony
108 .. vratnice

USB:

Upravit (0..zakázáno)

☐ (doporučeno)

Plendář,Obědy: ☒

terminálů

firem: ☐

ech firem: ☐

Poté kliknete na *Přidej*

Vložení nového terminálu připojeného po síti LAN (TCP/IP):

Číslo: 1 IP adresa: 200.1.1.201 Port: 4370 Formát: 105 .. F900-dvere-f8 Název:

a terminál se pod novým formátem (zde v příkladu číslo 105) založí zpět do programu:

Již zadané terminály:									
Číslo	Název	IP Adresa / COM port	TCP Port / Baudrate	Formát	Poslední přenos	Edituj	Odstraň	Správa	Přístupy
1	F900	200.1.1.201	4370 (Zkem)	105		Uprav	Smaž	Info	Role

Nyní když někdo před čipnutím zmáčkne klávesu F8 a až poté si čipne, nezapíše se identifikace jako příchod/odchod či přerušení, ale jen jako otevření dveří bez vlivu na docházku:

Přehled průchodů

Datum	Pracovník	Stanoviště	Akce	Kód
16.12.2020 10:54:26	Benda Jaromír (1)	1 - F900	Příchod	0 0
16.12.2020 11:36:54	Benda Jaromír (1)	1 - F900	Otevření	-

Nalezeno 2 záznamů.

Na dalším obrázku je vidět, že příchod čipnutá klávesou F1 v 10:54 se pracovníkovi do docházky zapsal, ale průchod s pouhým otevřením dveří čipnutý v 11:36 s použitím klávesy F8 na terminálu BM-F900 dle výše popsaného nastavení na výpisu docházky není vůbec uveden (je dohledatelný pouze v přehledu průchodů).

Pracovník 1 - Benda Jaromír, Odd. 2-Truhláři, 01.12.2020 - 31.12.2020

Datum	Příchody a odchody		Odpracováno	Balanc	Přestávky
Út 01.12.2020	07:57 - 0	16:27 - 0	8:00	0:00	13:57 - 14:27
St 2.12.2020	07:59 - 0	16:29 - 0	8:00	0:00	13:59 - 14:29
Čt 3.12.2020	07:38 - 0	16:08 - 0	8:00	0:00	13:38 - 14:08
Pá 4.12.2020	07:45 - 0	16:15 - 0	8:00	0:00	13:45 - 14:15
So 5.12.2020					
Ne 6.12.2020					
Po 7.12.2020	07:31 - 0	16:01 - 0	8:00	0:00	13:31 - 14:01
Út 8.12.2020	08:19 - 0	16:49 - 0	8:00	0:00	14:19 - 14:49
St 9.12.2020	07:38 - 0	16:08 - 0	8:00	0:00	13:38 - 14:08
Čt 10.12.2020	08:22 - 0	16:52 - 0	8:00	0:00	14:22 - 14:52
Pá 11.12.2020	07:44 - 0	16:14 - 0	8:00	0:00	13:44 - 14:14
So 12.12.2020					
Ne 13.12.2020					
Po 14.12.2020	08:29 - 0	16:59 - 0	8:00	0:00	14:29 - 14:59
Út 15.12.2020	08:06 - 0	16:36 - 0	8:00	0:00	14:06 - 14:36
St 16.12.2020	10:54 - 0	00:00 - 0	0:53	-7:07	

**Doplnění a zjednodušení nastvení:**

Od verze programu 9.54 již není nutné u terminálů BM-F900, BM-F300 a BM-F302 vytvářet nový konverzní formát pro převod F-kláves. Stačí nastavit terminál dle bodu 1 a pokud máte v programu v menu „Firma / Terminály BM-Finger“ u IP adresy terminálu nastavenou položku *Formát* na hodnotu 6, je možné bod 2 vynechat. Od verze programu 9.54 již u formátu 6 program sám automaticky použije kód posílaný terminálem jako stejný kód docházky, takže není potřeba definovat převodní tabulku a bod 2 této příručky lze tedy přeskočit.