


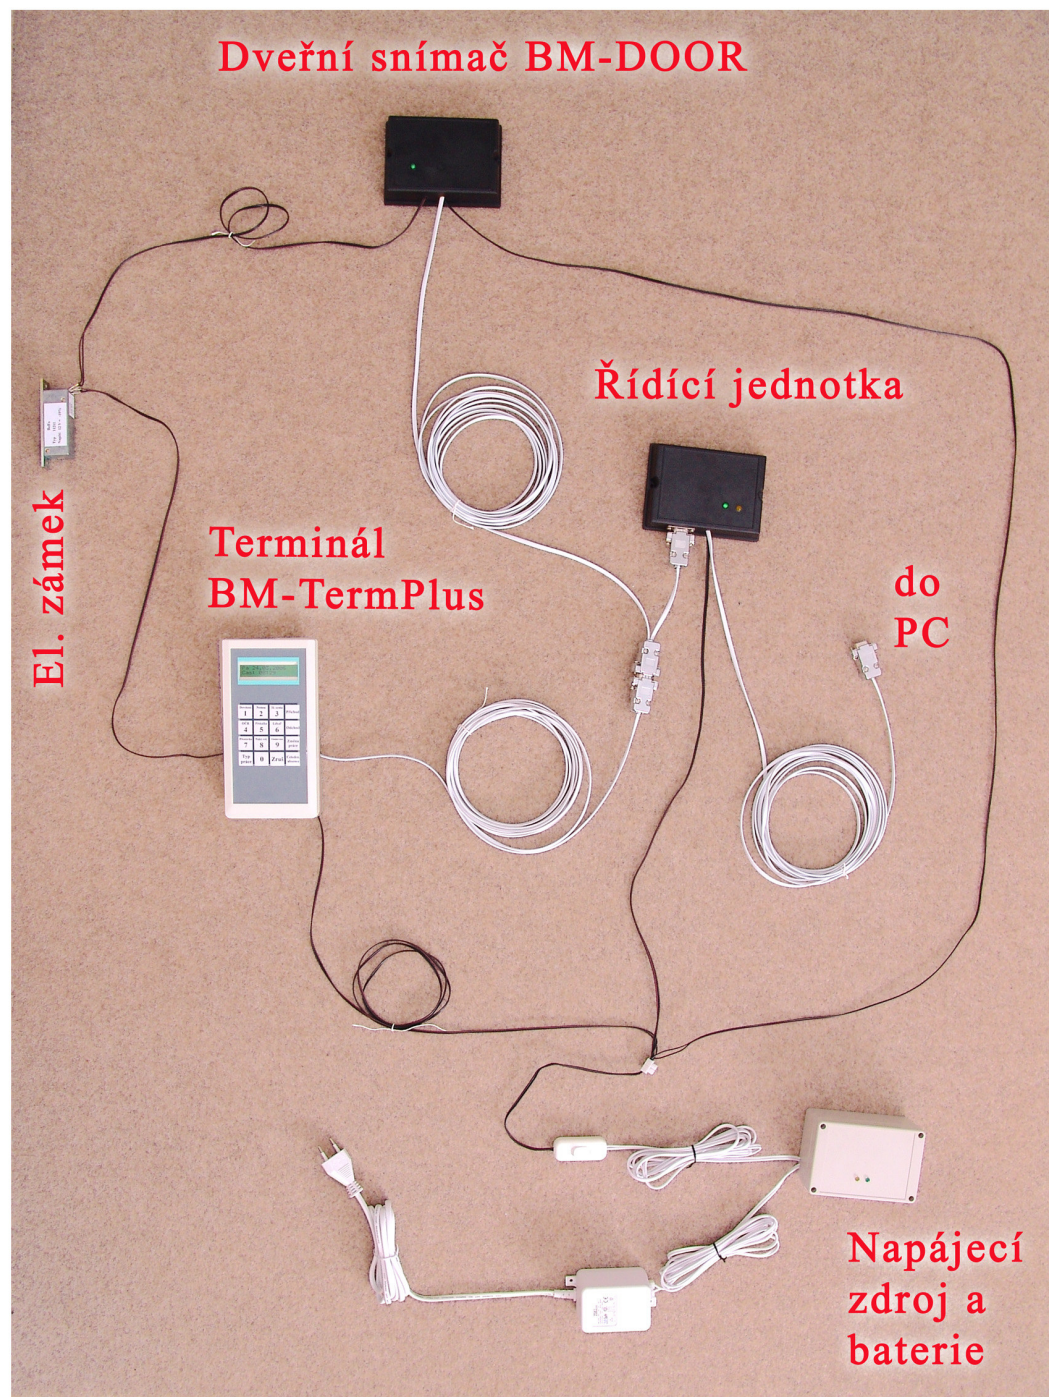

Stručný návod k zapojení:

Napájecí kabely všech zařízení se zapojí do svorkovnice (čokoládky) umístěné na kabelu od napájecího zdroje za vypínačem. Vodiče s červeným pruhem se zapojují k sobě (Plus pól napájení). Vodiče bez pruhu obdobně (- pól)

Bílý kabel vedoucí z řídicí jednotky se zapojí do sériového portu počítače

Bílý datový kabel terminálu se zapojí do koncovky umístěné u konce stejného bílého datového kabelu dveřního snímače.

Koncový konektor kabelu dveřního snímače se zapojí do konektoru na těle řídicí jednotky.

Zámkové vodiče terminálu i dveřního snímače jsou zakončeny diodou. Vývody diod se zapojují do zámku tak, že vývod připojený k vodiči s červeným pruhem se zapojí na Plus (+) svorku. Vodiče bez pruhu na mínus (-) svorku.