


Zprovoznění terminálu na pobočce na počítač s Windows

Na pobočce vyberte PC, do kterého bude připojena řídicí jednotka a které má po počítačové síti spojení s hlavním PC v centrále. Do tohoto PC vložte instalační CD docházky.

Z CD s docházkou zkopírujte soubor *Install.exe* z adresáře */Terminal/bmnet/windows/* na plochu a poté z plochy tento instalační soubor spusťte. Zobrazí se černé okno s výpisem průběhu instalace a po jejím dokončení zůstane dole text „*Press return to exit*“. Zmáčknete tedy klávesu Enter a okno zmizí.


Nyní je třeba zajistit automatické spouštění řídicího programu při startu počítače. Klepněte na tlačítko *Start*, dále *Všechny programy* (nebo jen *Programy*) a pravým tlačítkem klikněte na volbu *Po spuštění*. Z menu vyberte položku *Otevřít*. Otevře se nové okno, ve kterém klikněte pravým tlačítkem myši někam do prázdné části a vyberete volbu *Nový* a podvolbu *Zástupce*. V nově otevřeném okénku kliknete na *Pocházet dále* na *Tento počítač* vyberete *Místní disk (C:)* zvolíte složku *Bmnet* a kliknete na soubor *d2001.exe*, který se vymodří. Poté dole potvrdíte tlačítkem *OK* následně kliknete na *Další* a *Dokončit*.

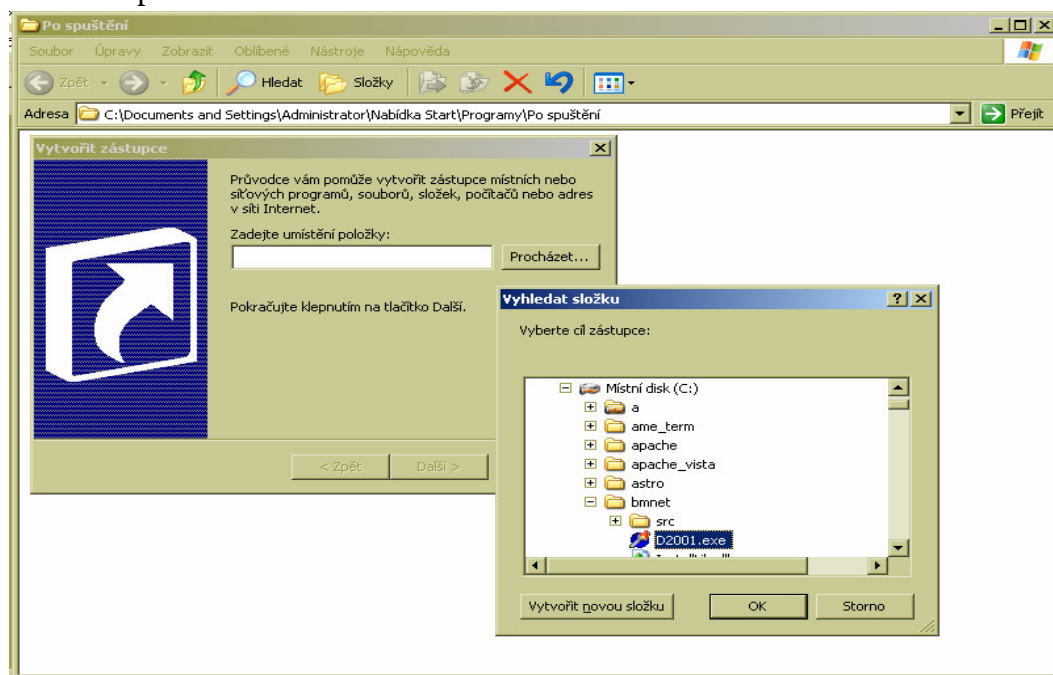

Tím je zajištěno automatické spouštění obslužného programu.

Nyní jej spusťte přímo pomocí "*Start / Programy / Po spuštění / D2001.exe*".

Zobrazí se okno obslužného programu:

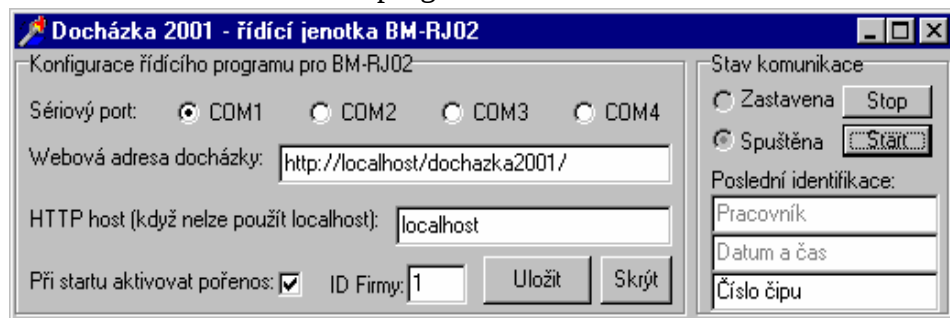

Nejprve vyberte sériový port, ke kterému bude jednotka připojena a dále zadáte adresu na PC s docházkou do položky „*Webová adresa docházky*“. Mělo by stačit nahradit slovo *localhost* IP adresou hlavního docházkového PC – ostatní zůstane stejné (ani *HTTP host* neměnit). Poté zatrhněte volbu „*Při startu aktivovat přenos*“, klikněte na tlačítko *Uložit* a nakonec klikněte na tlačítko *Start* vpravo. Stav komunikace by se měl přepnout na *Spuštěna*. Nyní zapojte terminál do řídicí jednotky, řídicí jednotku do PC a její zdroj do zásuvky. Po chvilce by se na řídicí jednotce měla rychle rozblíkat zelená LED dioda a na terminálu vypsát aktuální datum a čas. Tím je instalace hotova, okno ovládacího programu zminimalizujte – nevypínejte jej křížkem.

V případě problémů volejte na telefonní číslo 608 447 546 nebo pište na bmsoft@seznam.cz