



BM-F060 - nejlevnější 2.4 TFT systém evidence docházky na otisk prstu

BM-F060 je nejlevnější nabízený 2.4 palcový TFT systém evidence docházky na otisk prstu poskytující kvalitní a spolehlivou evidenci docházky s možností stahování dat do PC. Vhodné pro vstupy a výstupy z kanceláře, firmy, hotelu, školy apod. Funkce snímače otisků prstů a funkce správy spotřeby energie. Jakmile zaregistrujete otisk prstu, může jím pracovník čipovat docházku. TFT obrazovka s 1,8 palcovým displejem. Stahování dat pomocí USB Flash Drive (U-Down).

Zadání pracovníka (otisků) do terminálu:

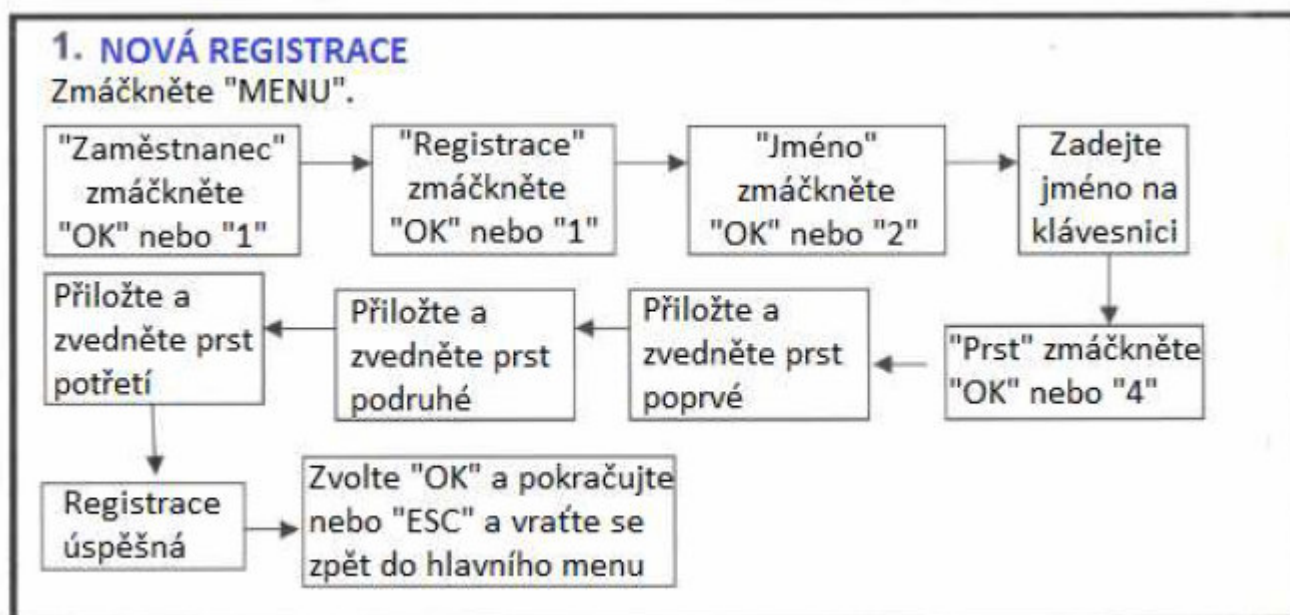


Vložení administrátora pro zajištění, že se do menu terminálu nedostane kdokoli. Pokud je v terminálu alespoň jeden uživatel zadán jako administrátor, menu se „zamkne“ a je přístupné pouze těm uživatelům, kteří mají nastaveno právo administrace.

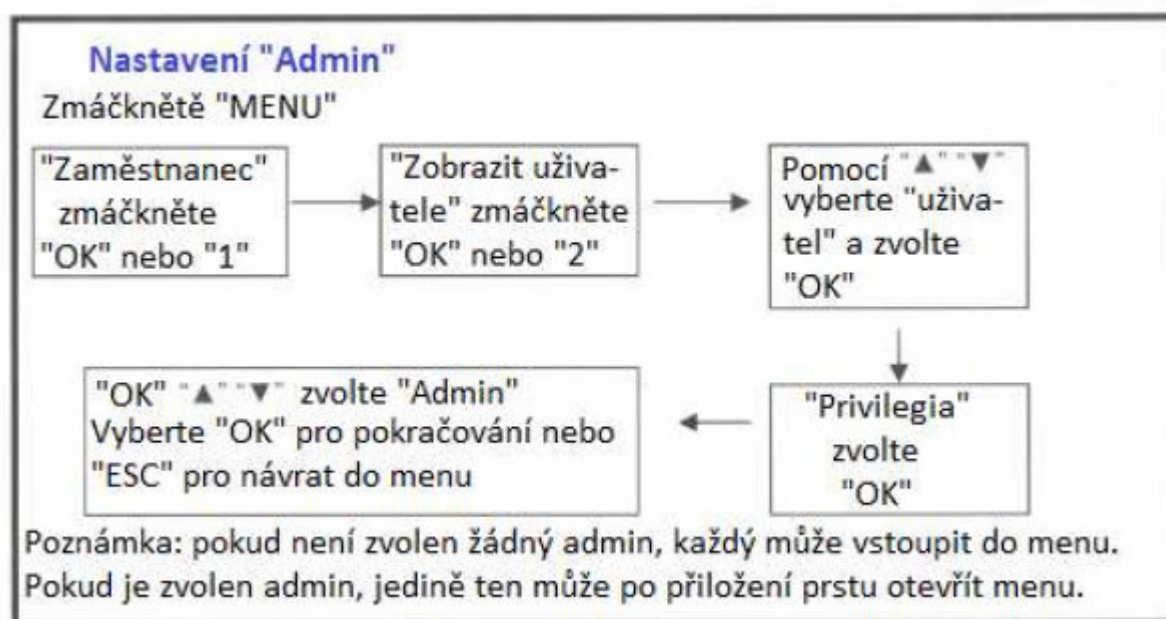


Doporučujeme založit jako admina i jednoho fiktivního uživatele například s os. číslem 999 a metodou ověření heslem (password). Tento přístup uložit na bezpečné místo. Pokud by byl zadán pouze skutečný admin s identifikací otiskem a nebyl by nadále k dispozici nebo došlo k nevratnému poškození jeho otisků, nebylo by možné terminál dále spravovat – ani prodejce nemá možnost zamčené menu nijak obejít!


Vložení oddělení – tuto funkci není třeba používat, pokud budete docházku vyhodnocovat v programu Docházka 3000, Docházka Start nebo Docházka Cloud. Pouze pokud jste terminál zakoupili bez některého z těchto docházkových systémů, má použití následujících 3 částí smysl:

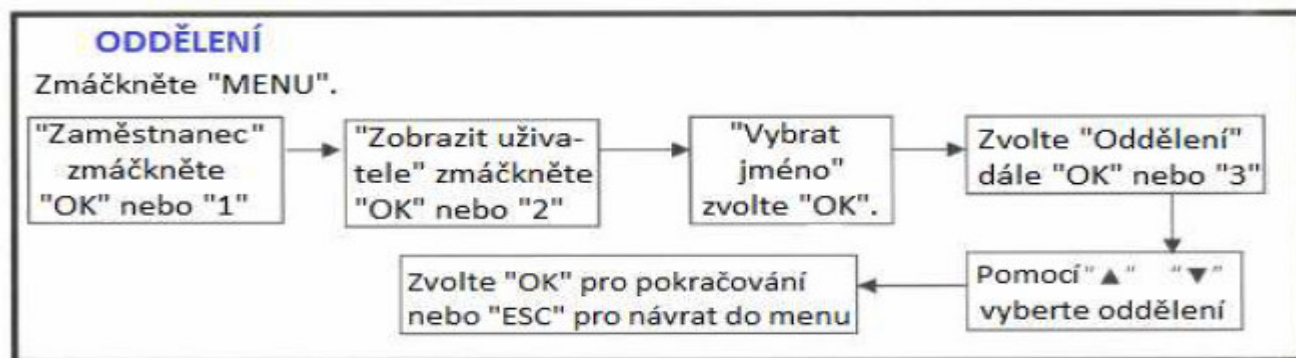

Přidání směny – tuto funkci není třeba používat, pokud budete docházku vyhodnocovat v programu Docházka 3000, Docházka Start nebo Docházka Cloud. Pouze pokud jste terminál zakoupili bez některého z těchto docházkových systémů, má použití následující části smysl:

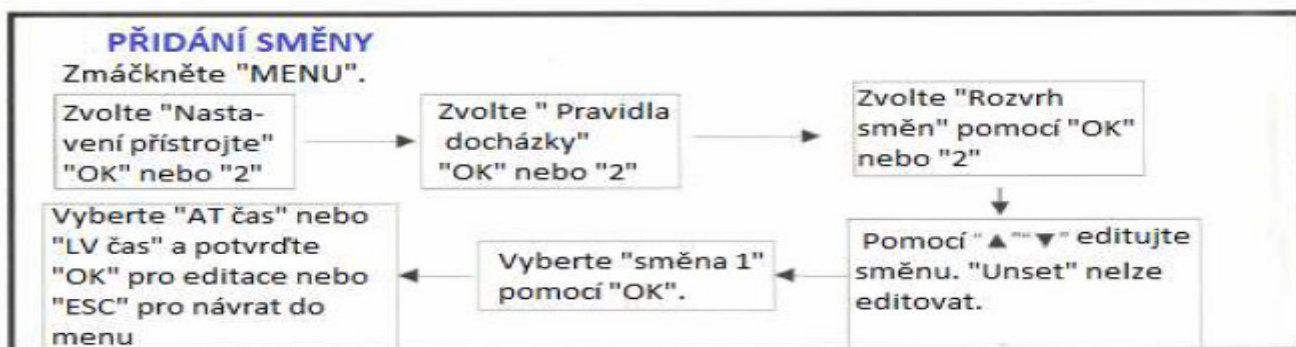

Export vyhodnocené docházky do Excelu – tuto funkci není třeba používat, pokud budete docházku vyhodnocovat v programu Docházka 3000, Docházka Start nebo Docházka Cloud. Pouze pokud jste terminál zakoupili bez některého z těchto docházkových systémů, má použití následujících částí smysl:

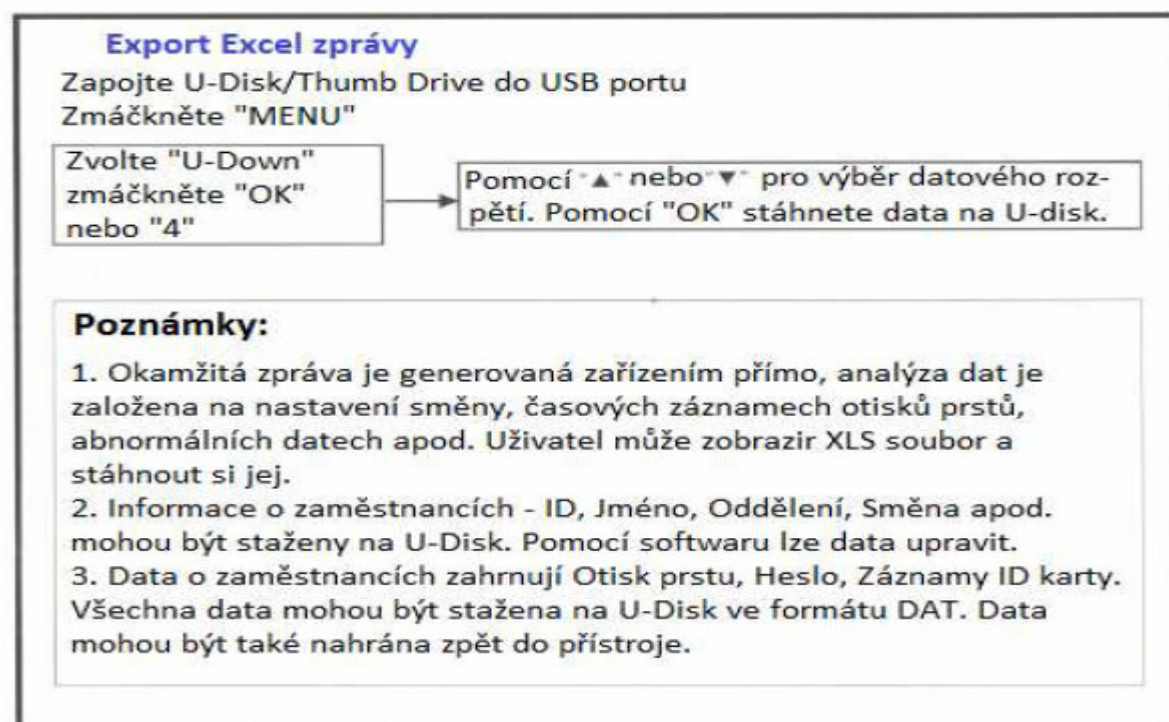

Technické specifikace:

Model: A6

Typ displeje: 2,4 palcový TFT

Snímač otisků prstů: Optický snímač otisků prstů (úspora energie: 500 DPI)

CPU: procesor: 32bit

Kapacita otisků prstů: 600

Kapacita protokolu: 100 000 událostí

Sdílení dat: USB

Režim identifikace: otisk prstu, Heslo

USB Flash Drive ke stažení dat

Záznamové dotazy: k dispozici (lidé se mohou po ověření dotazovat na vlastní záznam o docházce)

Úhel natočení: Celkový rotační úhel

Efektivní sběrná plocha: 16 * 16 mm

Čas identifikace: ≤1s

FRR: ≤0,1%

FAR: ≤0.0001%

Pracovní režim: Off-line / Online

Režim autentizace: 1: 1, 1: N

Jazyk: angličtina

Hlasový dotaz: k dispozici

Správa napájení: Automatický čas spánku, čas automatického vypnutí

Napájecí adaptér: DC 5V / 1A

Provozní prostředí

Provozní teplota: 0 °C ~ + 45 °C, vlhkost (RH): 20% ~ 80%

Velikost terminálu: 165 (L) × 120 (W) × 35 (H) mm

Hmotnost: 432g

Obsah balíčku:

1x přístroj na otisk prstu

1x nabíječka (konektor pro EU)

1x balení šroubků a hmoždinek (4 ks)

1x uživatelská příručka

Bezpečnostní opatření:

Abyste snížili riziko úrazu elektrickým šokem, měl by být tento výrobek otevřen POUZE autorizovaným technikem, je-li to nezbytné. V případě, že dojde k závadě, odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení. Výrobek nevystavujte vodě nebo vlhkosti.

Záruka:

Jakékoli změny, modifikace nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení se zařízením ruší platnost záruční smlouvy.

Obecné upozornění:

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

Pro budoucí použití uschovejte tento návod a obal.

Likvidace:

S výrobkem se musí zacházet jako s nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadem a nelze jej po skončení životnosti vyhazovat s běžným domácím odpadem. Pro likvidaci těchto výrobků existují zvláštní sběrná střediska.

Instalace a zapnutí:

Přístroj se instaluje na stěnu pomocí přiložených šroubů a zavěsí se za 3 otvory na zadní straně přístroje. Na levém boku naleznete vstup na přiložený napájecí adaptér 5VDC/1A. Připojte adaptér do zdířky a následně druhý konec do zásuvky 230V. Po připojení se automaticky rozsvítí úvodní obrazovka.

Menu přístroje a základní nastavení:

Do menu přístroje vstupíte pomocí tlačítka menu na klávesnici. Pohybujete se pomocí šipek a potvrzujete tlačítkem OK. Pro návrat použijte tlačítko ESC.

Níže je popis pro základní nastavení přístroje a provoz. Ostatní nastavení (název provozovny, logo, info atd) není nutné nastavovat a není zde popsán.

Upozornění: Menu přístroje a software je dodáván pouze v angličtině.

Datum a čas:

Na úvodní obrazovce je zobrazeno datum a čas. Aby se datum a čas zobrazoval správně, je nejprve nutné nastavení v menu přístroje. Toto provedete stisknutím tlačítka MENU na klávesnici, následně vyberte položku 2-setting, dále položku 5-advance a položku 3-date and time. Pomocí šipek nastavte správně datum a čas. Pro návrat použijte tlačítko ESC.

Přidání uživatele:

Do přístroje je možné uložit otisk prstů až 600 lidí. Toto provedete stisknutím tlačítka MENU na klávesnici. Následně zvolte položku 1 tlačítkem OK. Zobrazí se další menu, kde zvolte volbu 1-register. Zobrazí se další menu, kde vyplníte položku NAME (jméno). Poté přejděte na položku 4-finger a budete vyzváni k přiložení prstu na čtečku-celkem 3x. Po úspěšném našténí bude uživatel uložen.

Pokud chcete aby se po otisku prstu zadávalo také heslo, zvolte ještě položku 5-password a zvolte si heslo.

Pro odchod použijte tlačítko ESC na klávesnici.

Pro přidání dalšího uživatele postup opakujte.

Pokud chcete uživatele vymazat, zvolte v MENU položku 3-delete user.

Nyní zkontrolujte správné zadání osoby tak, že přístroj vrátíte do základního pohotovostního stavu a přiložte prst na čtečku. Na obrazovce se zobrazí uložená osoba a potvrzení o správném načtení. Automaticky se uloží informace o příchodu nebo odchodu do systému.

Kapacita přístroje:

Toto menu slouží jako informace ohledně volného místa v přístroji pro ukládání uživatelů a dat. Vstupte do menu přístroje a zvolte položku 3-sys.info. Zobrazí se informace o volném počtu uživatelů, hesel, načtených informací atd.

Stáhnutí dat z přístroje:

Pokud chcete z přístroje stáhnout data o příchozech a odchodech uživatelů, připojte nejprve k přístroji přenosné paměťové zařízení pomocí USB portu na boku přístroje.

Následně vstupte do menu a zvolte položku 4-u down a poté položku 1-attn.report. Zobrazí se kolonky, kde vyplníte časový údaj, který chcete stáhnout. Po vyplnění zvolte položku 3-download. Na obrazovce se zobrazí průběh stahování dat. Po úspěšném procesu můžete disk odpojit.

Nyní připojte přenosný disk k PC. Na disku bude uložený soubor v EXL. Po otevření souboru se zobrazí tabulka o příchozech a odchodech uživatelů.